



MÓTTAK
12. APRIL 2011
Byggingaáhrif / Uppsk. Árnæssýslu og Pólist.

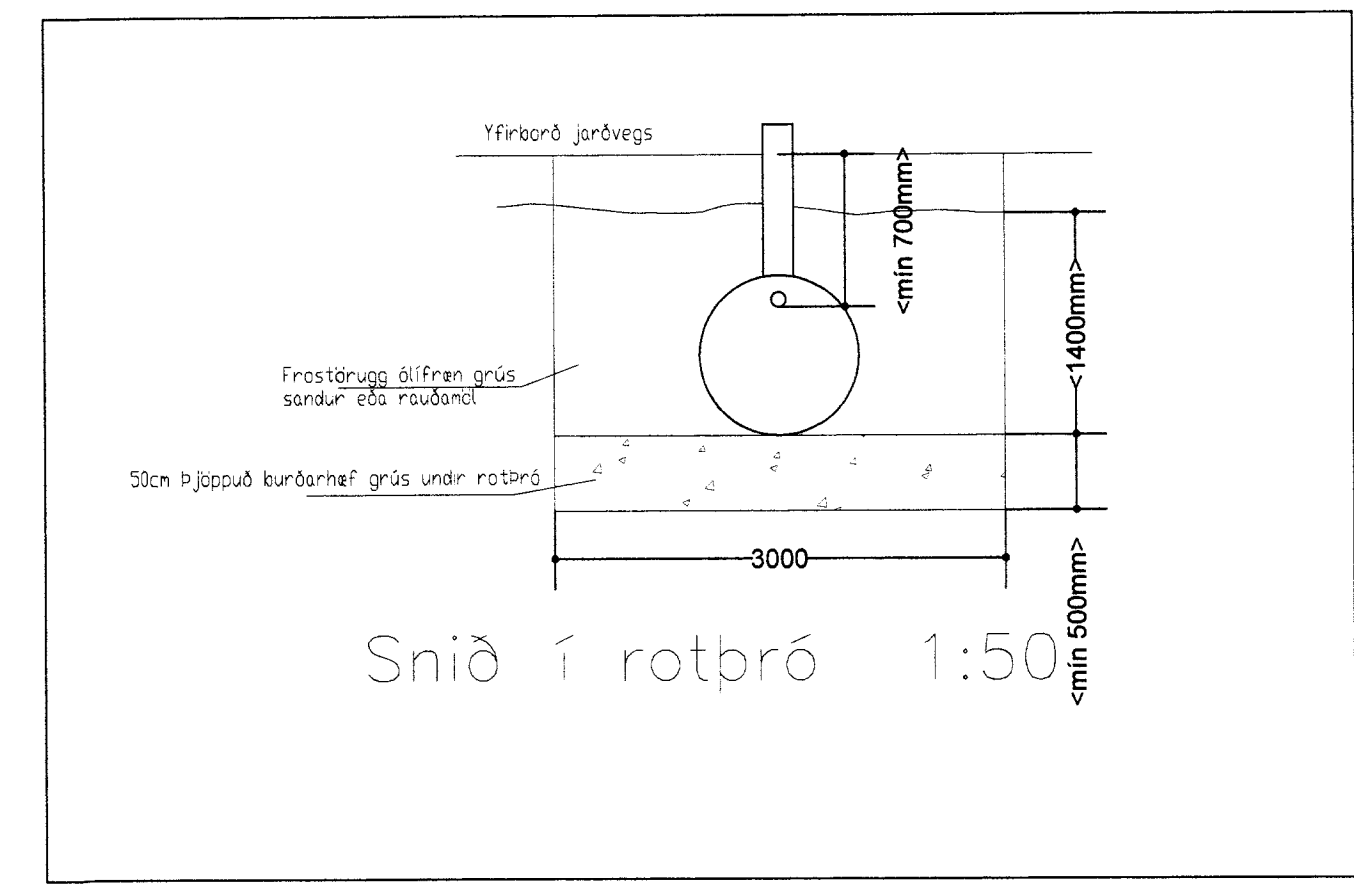

Afstöðumynd Mkv. 1:500

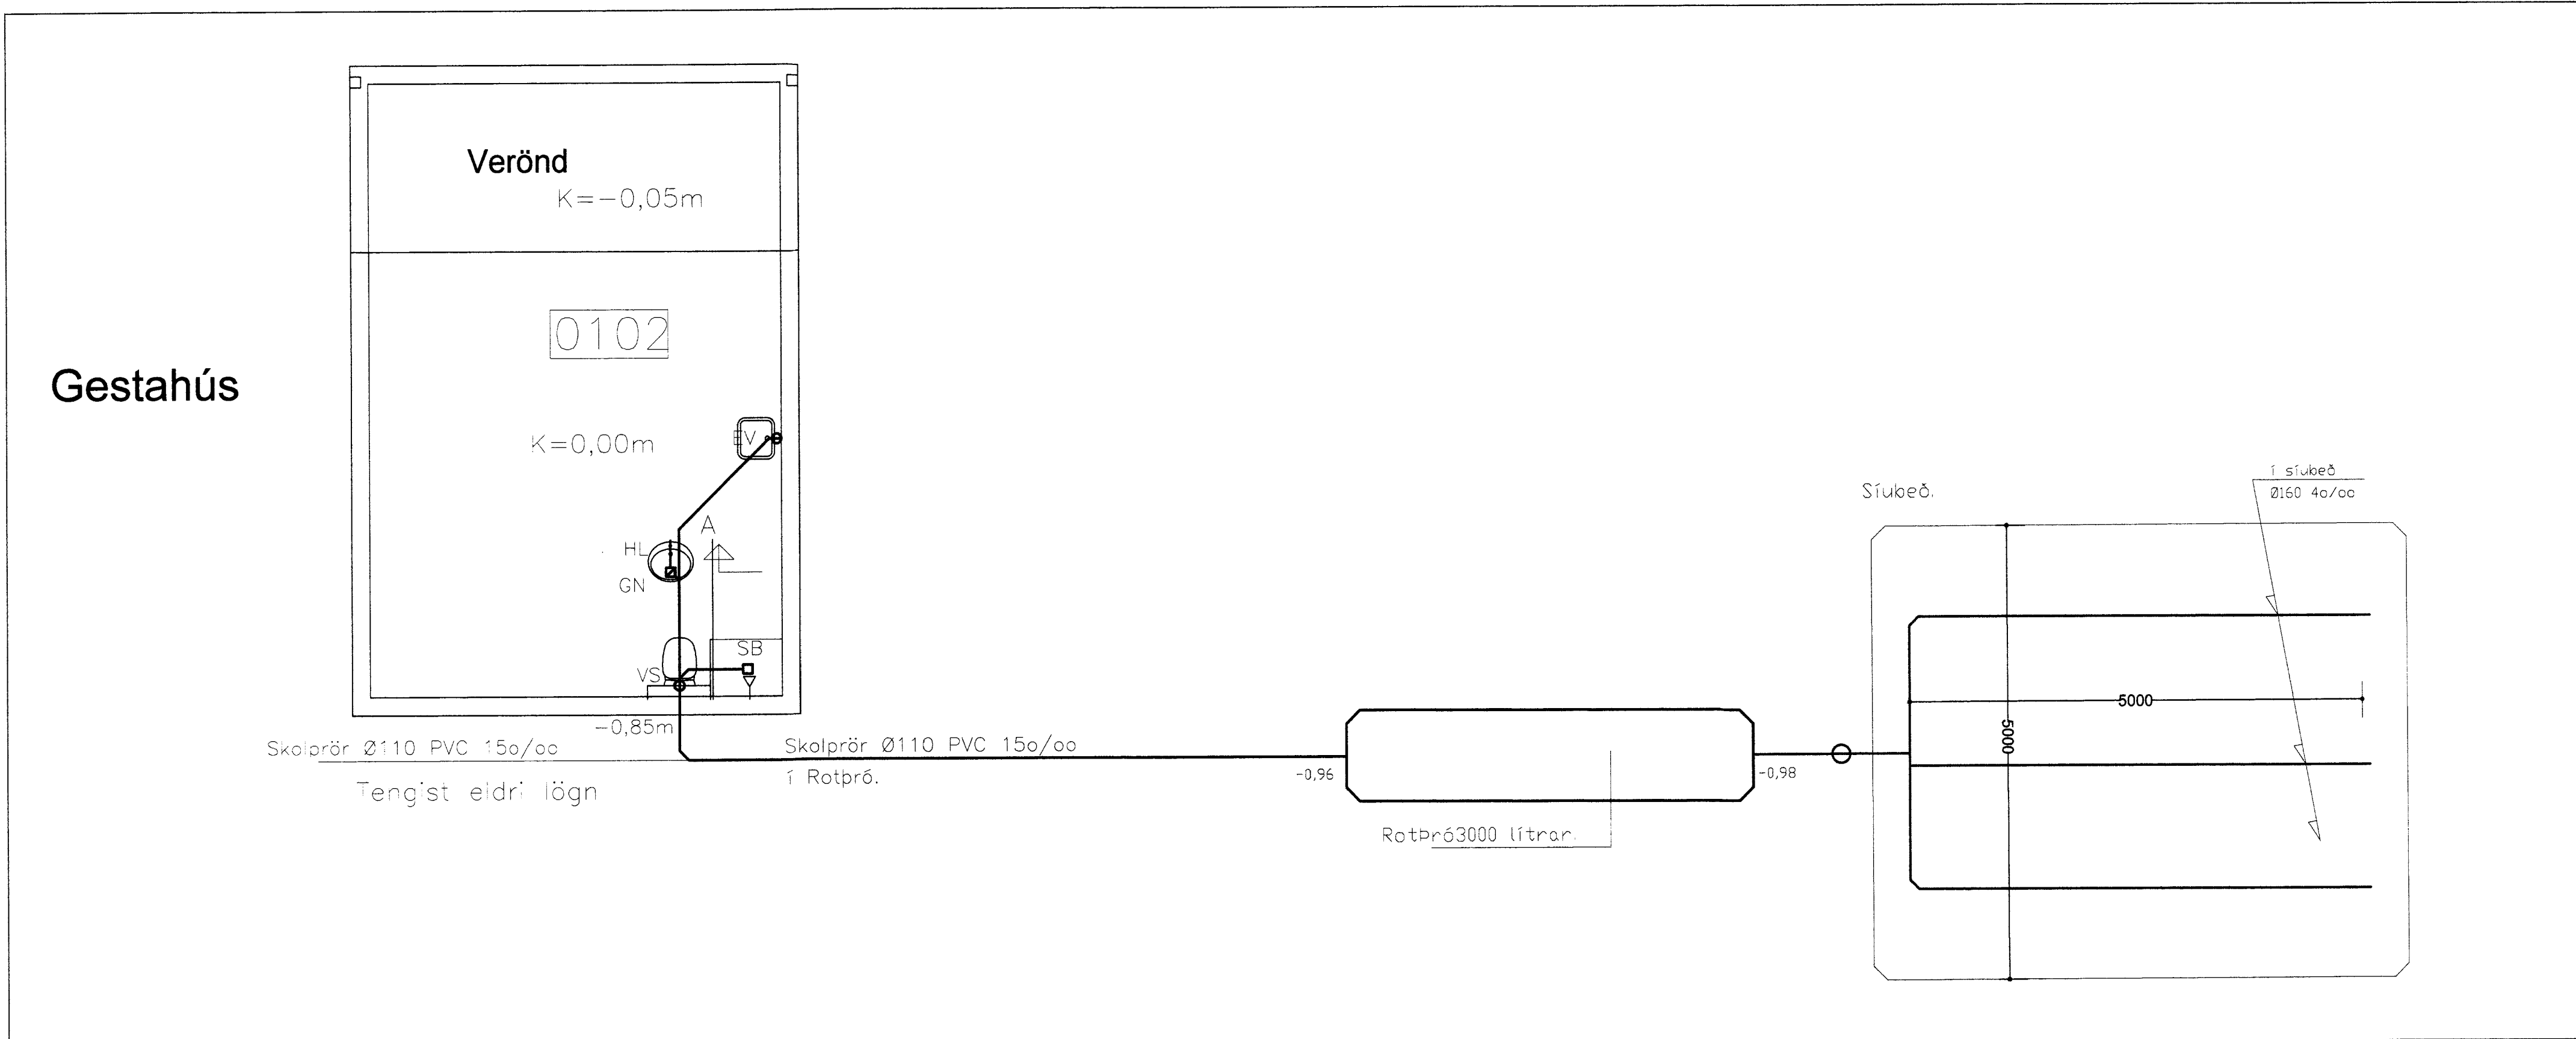

Skýringar rotþró:

Fjarlægja skal allan lífranan jarðveg úr rotþróarstaðnu og fylla undir rotþróna með ölfirranum jarðvegi svo sem hreinni grús, sandi, rauðanól eða hrauni. Undirlag rotþróar skal þjappa mjög vel og er örðubatali að undirlag sé algenglega lárétt áður en rotþró er sett á sinn stað. Áður en fyllt er að rotþró skal fylla hana af köldu vatni. Þegar fyllt er að rotþró skal nota frostarugt, ölfirran grús sem ekki þenur sig í frosti t.d. sand, hreina grús eða rauðanól. Ekki skal nota gróft efni nast rotþró. Að moka má að rotþró er algenglega þannað. Fyrsta hálf brúarmar, aðrirfalls og notryni, skal loftasta eða lögrina að henni. Bent skal á að esklegt er ef því er við komið að leða sápuvatni fram hjá fyrsta huta rotþróar, þar sem notkun fer fram það tefur fyrir notkun en stoppar hana ekki. Best er að leða sápuvatni í annað eða þriðja hálf rotþróar eða beint út í þúkið fram hjá rotþró. Regnvatni og annað yfirflóðsvatni skal ekki setja í rotþró eða þúkið heldur leða beint út í skurð. Hitaveituvatni skal ekki setja í rotþró heldur leða fram hjá henni í þúki eða út í skurð. Rotþró skal fylla með vatni áður en notkun nefst og einnig eftir hvernja hreksun, það tekur nokkur vikur að komu notkun of stað í nýri rotþró eða rotþró sem hefur verið tengd. Þessum tína má stytta með því að skilja eftir í fyrsta hálf 10-15cm lag af eðju á botninum og eins má setja í hana kjötstykki eða fiskstykki (algenglega beinlaust) sem gerir sama gagn. Rotþró má aldrei leka þannig að hún vatnstenist. Rotþró skal vera umk. 3000 litra þriggja hálfu.

Grunnmynd Mkv. 1:50

Breytingar	Sumarhús í Grímsness- og Grafingshreppi Árnæssýslu. L65 nr.23 við Góðhólsbraut í landi Öndverðarness.
Nr. Dags. Nafn	Teknibjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf. Smiðjuvegi 11s 5445350 ragnargg@simnet.is Mkv. 1:50
	Frérennslu gestahúss og afstöðumynd.
	Nr. 10 Dags. 2009.06.08 kt.:110947-2839