




Grind nr. 1 48x125mm
Ath: Öll mál þarf að sannreyna á staðnum

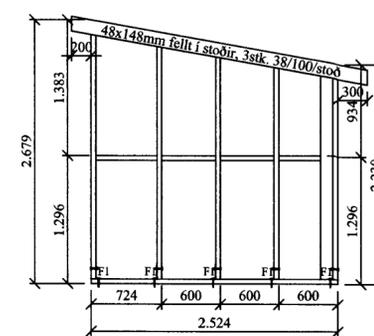

Grind nr. 3 48x125mm
Ath: Öll mál þarf að sannreyna á staðnum

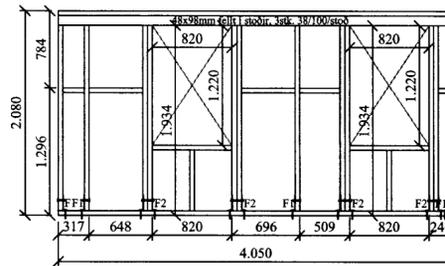

Grind nr. 2 48x125mm
Ath: Öll mál þarf að sannreyna á staðnum

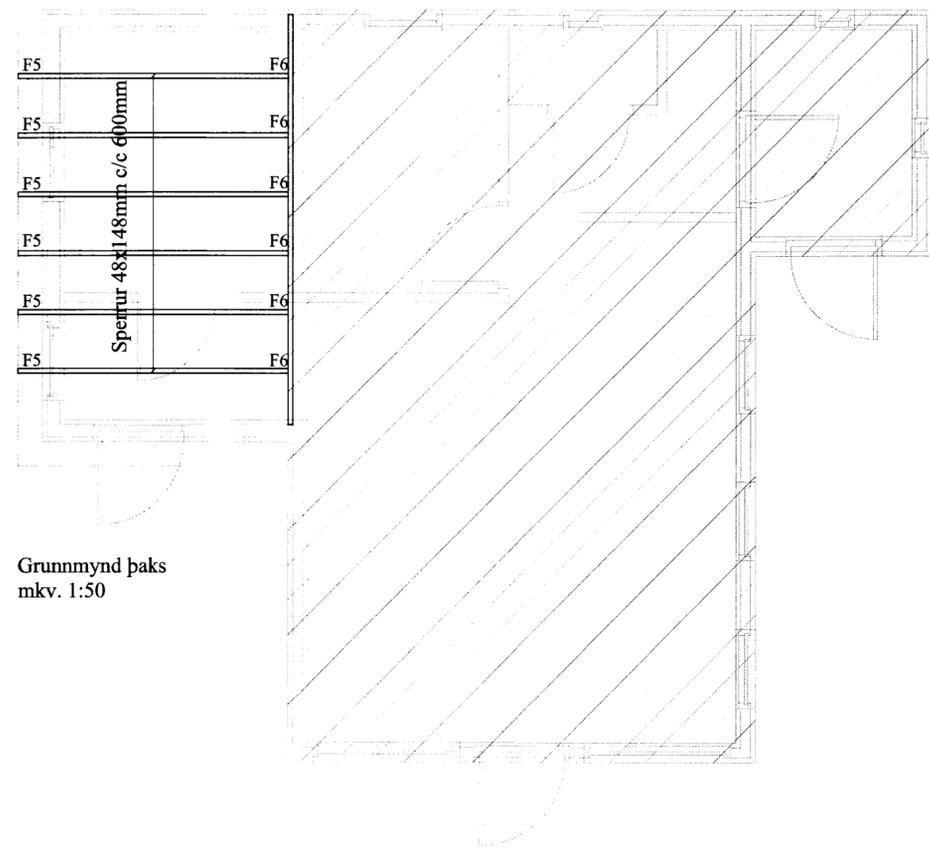

Almennar skýringar

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Lofun skal gerð með 2x3 stk. Ø32 í hvert sperrubil.

Festingar fyrir þak:

F5
2 x BMF þakásankeri nr. 290 negld með KS40/40 2x7stk í hvert ankeri

F6
Festa skal nýjar sperrur við þær eldri með 1x12mm borðabolta og einnig skal skrúfa þær með 2x6x150mm skrúfum



Almennar skýringar fyrir grindur:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{4}{14}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapollinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með $\frac{2}{5}$ C150 í rakapólið lim. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $\frac{3}{100}$ minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festingar fyrir einingar:

F1
1 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Neglt með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

F2
2 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. 12mm bolti gegnum stoðir, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

Öll mál sannreynast á staðnum

VERK:	Hlíðarholt 2 í Fellslandi 801 Blásk - viðbygging við sumarhús	TEIKN NR.:	211
HLAUTE:	Burðarvirki Grunnmynd grindur og þak	KVARDI:	1:50
DAGS:	01.10.10	TEIKN:	BL
SAMPR.:	Björgvin Viglundsson 040546-2009	NR:	01 060
Bent Larsen Fróðason Fellskot 2 801 Bláskógarbyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			