

Skematísk mynd af festingu fyrir límré  
- sjá nánar í grindateikningu  
mkv. 1:10

Almennar skýringar - þakvirki:

Allur viður er C18 eða betra.  
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúinir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl. Lofta skal yfir límrésbita.

Festingar:

F1  
2 stk. þakásanker (BMF) nr. 290, negling 4x7 stk. ks. 40/4. Vinkill BMF 105 negling 2x5 stk. 4/40 ks.


F2  
1 stk. bitaskór (BMF) 48x136 nr. 320, negling 2x7 stk. ks. 40/4 í límrésbita og 2x5 stk. í sperru.

F3  
sjá sérmynd

F4  
Skánegling, 3 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru.

F5  
1. stk. bitaskór (BMF) 100 X 167, negling 2x5 stk. ks. 4/40 í límrésbita og 2x5 stk. í sperru.

F6  
Skánegling, 3 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru, einnig skal setja 2 stk 10x120mm franskar skrúfur.

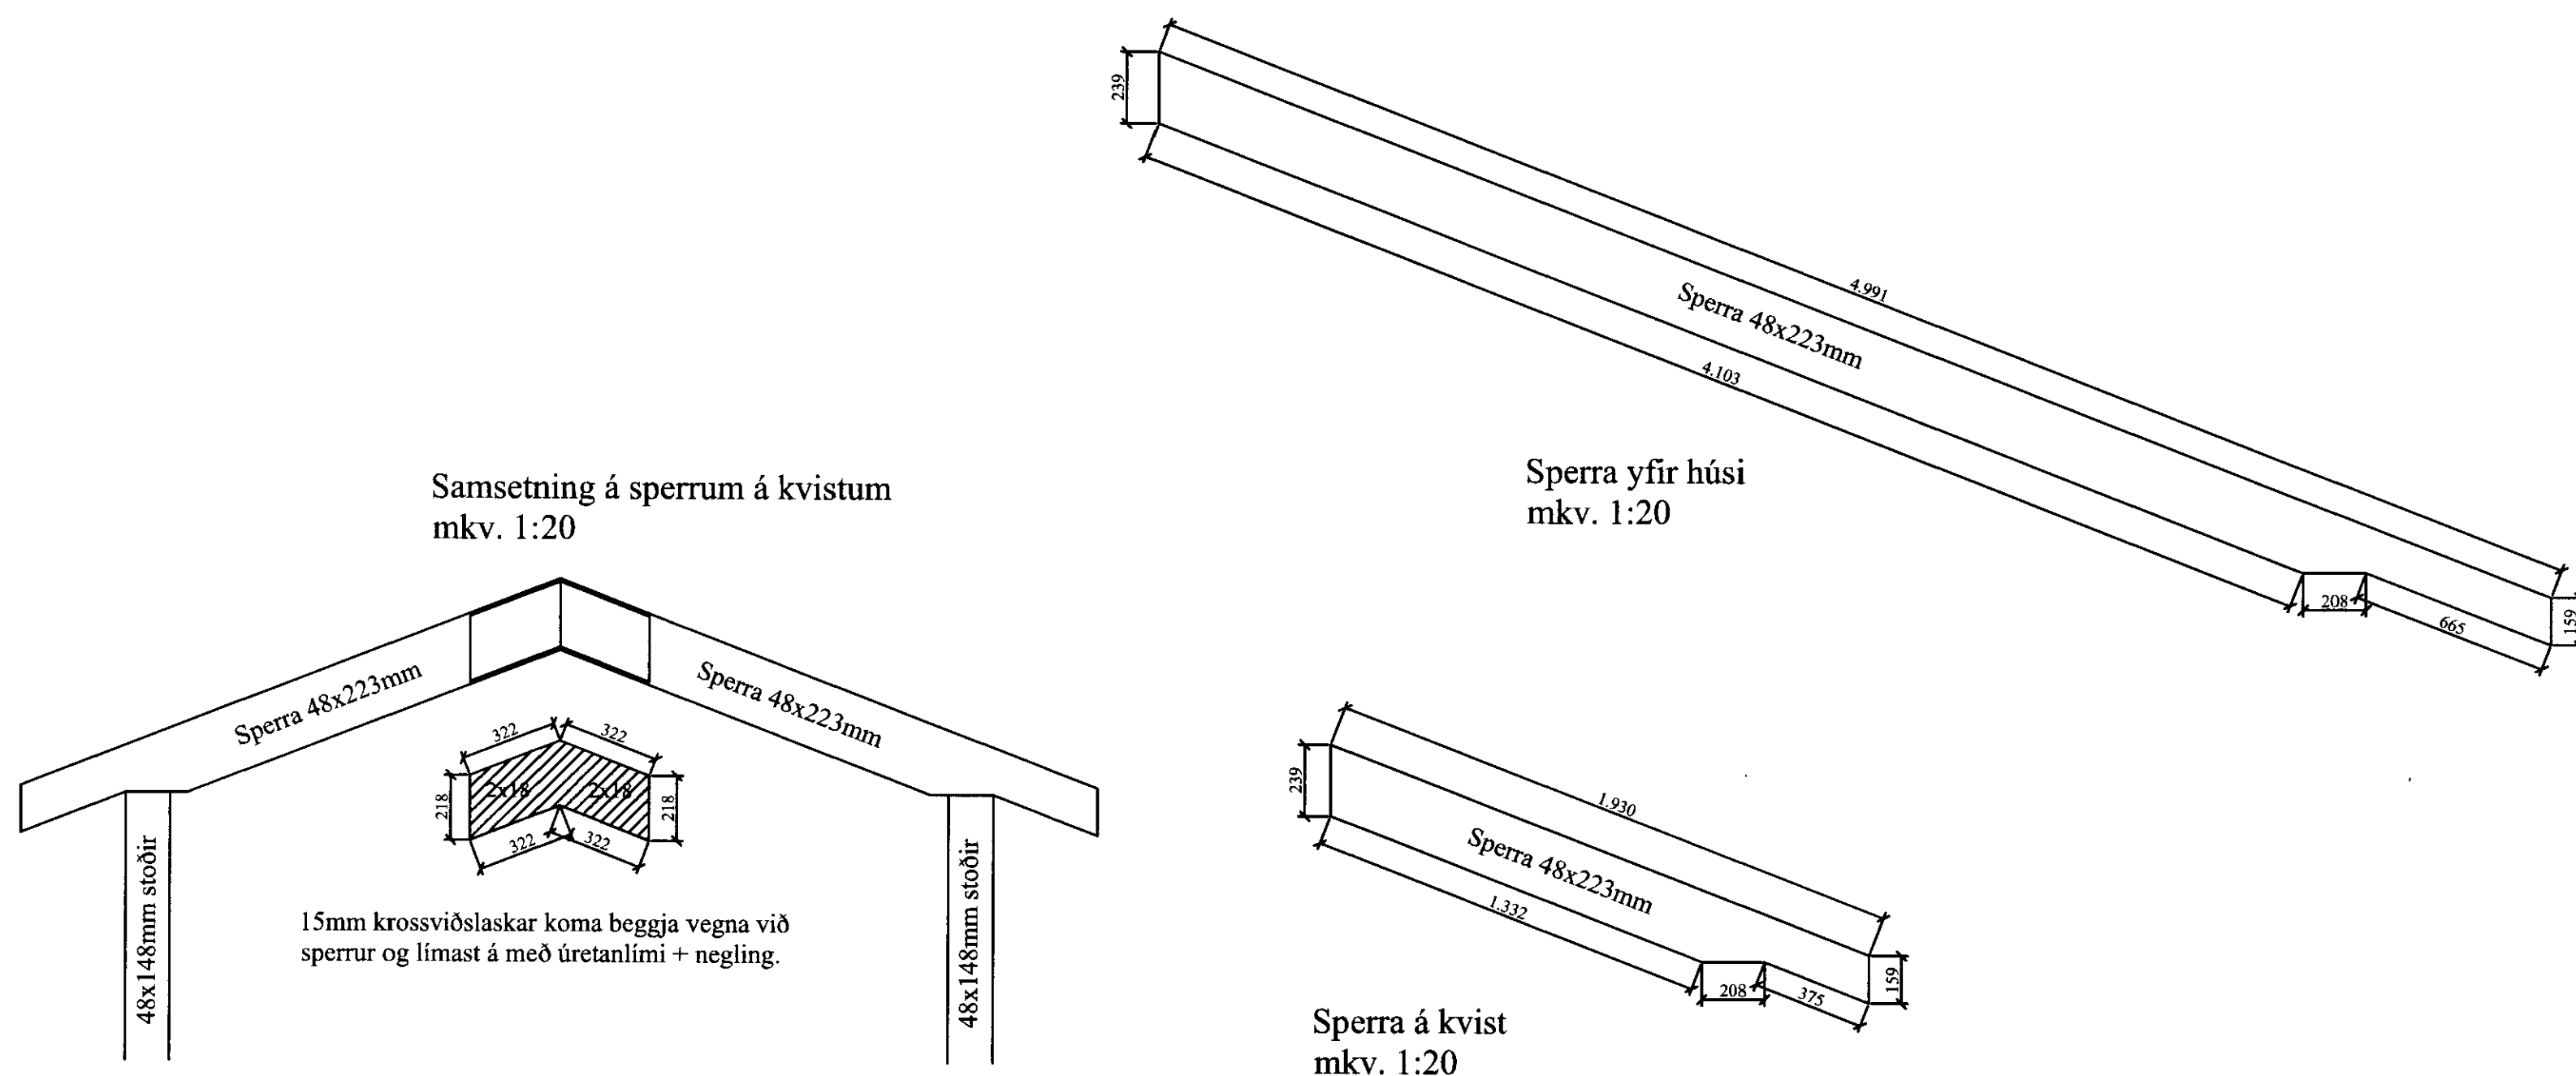

VERK:	Viðbygging við sumarhús í landi Syðri Reykja 1, 801 Bláskógabyggð	TEKNI NÚM.:	270
HLAÞE:	Burðarvirki þakvirki - sperrur	KVASSI:	1:50/20/10
DAGS:	25.01.11	SKAÐI:	Björgvin Viglínsson 040546-2009
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com		TEKNI:	BL
		NR:	01 065