

MÖTTEKID
11 APR. 2013
Byggingarstjórnun
Aðalstr. 111, 101 Reykjavík

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betri.
Við utanhúsi skal flúverja. Allur saumur og festingar utanhússi skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttlaðist með slétri borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.


Alls staðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja þakpappa á bakvið.

Loftun:
Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert sperrubíl á gaffinum, lofta skal yfir alla bita.
Einnig skal taka úr bita á langhlíð 180mm skarð á mótis við stálbita til að fá loftun upp eftir bitanum.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1
Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í vegggreim og 2x6 stk. í sperru.

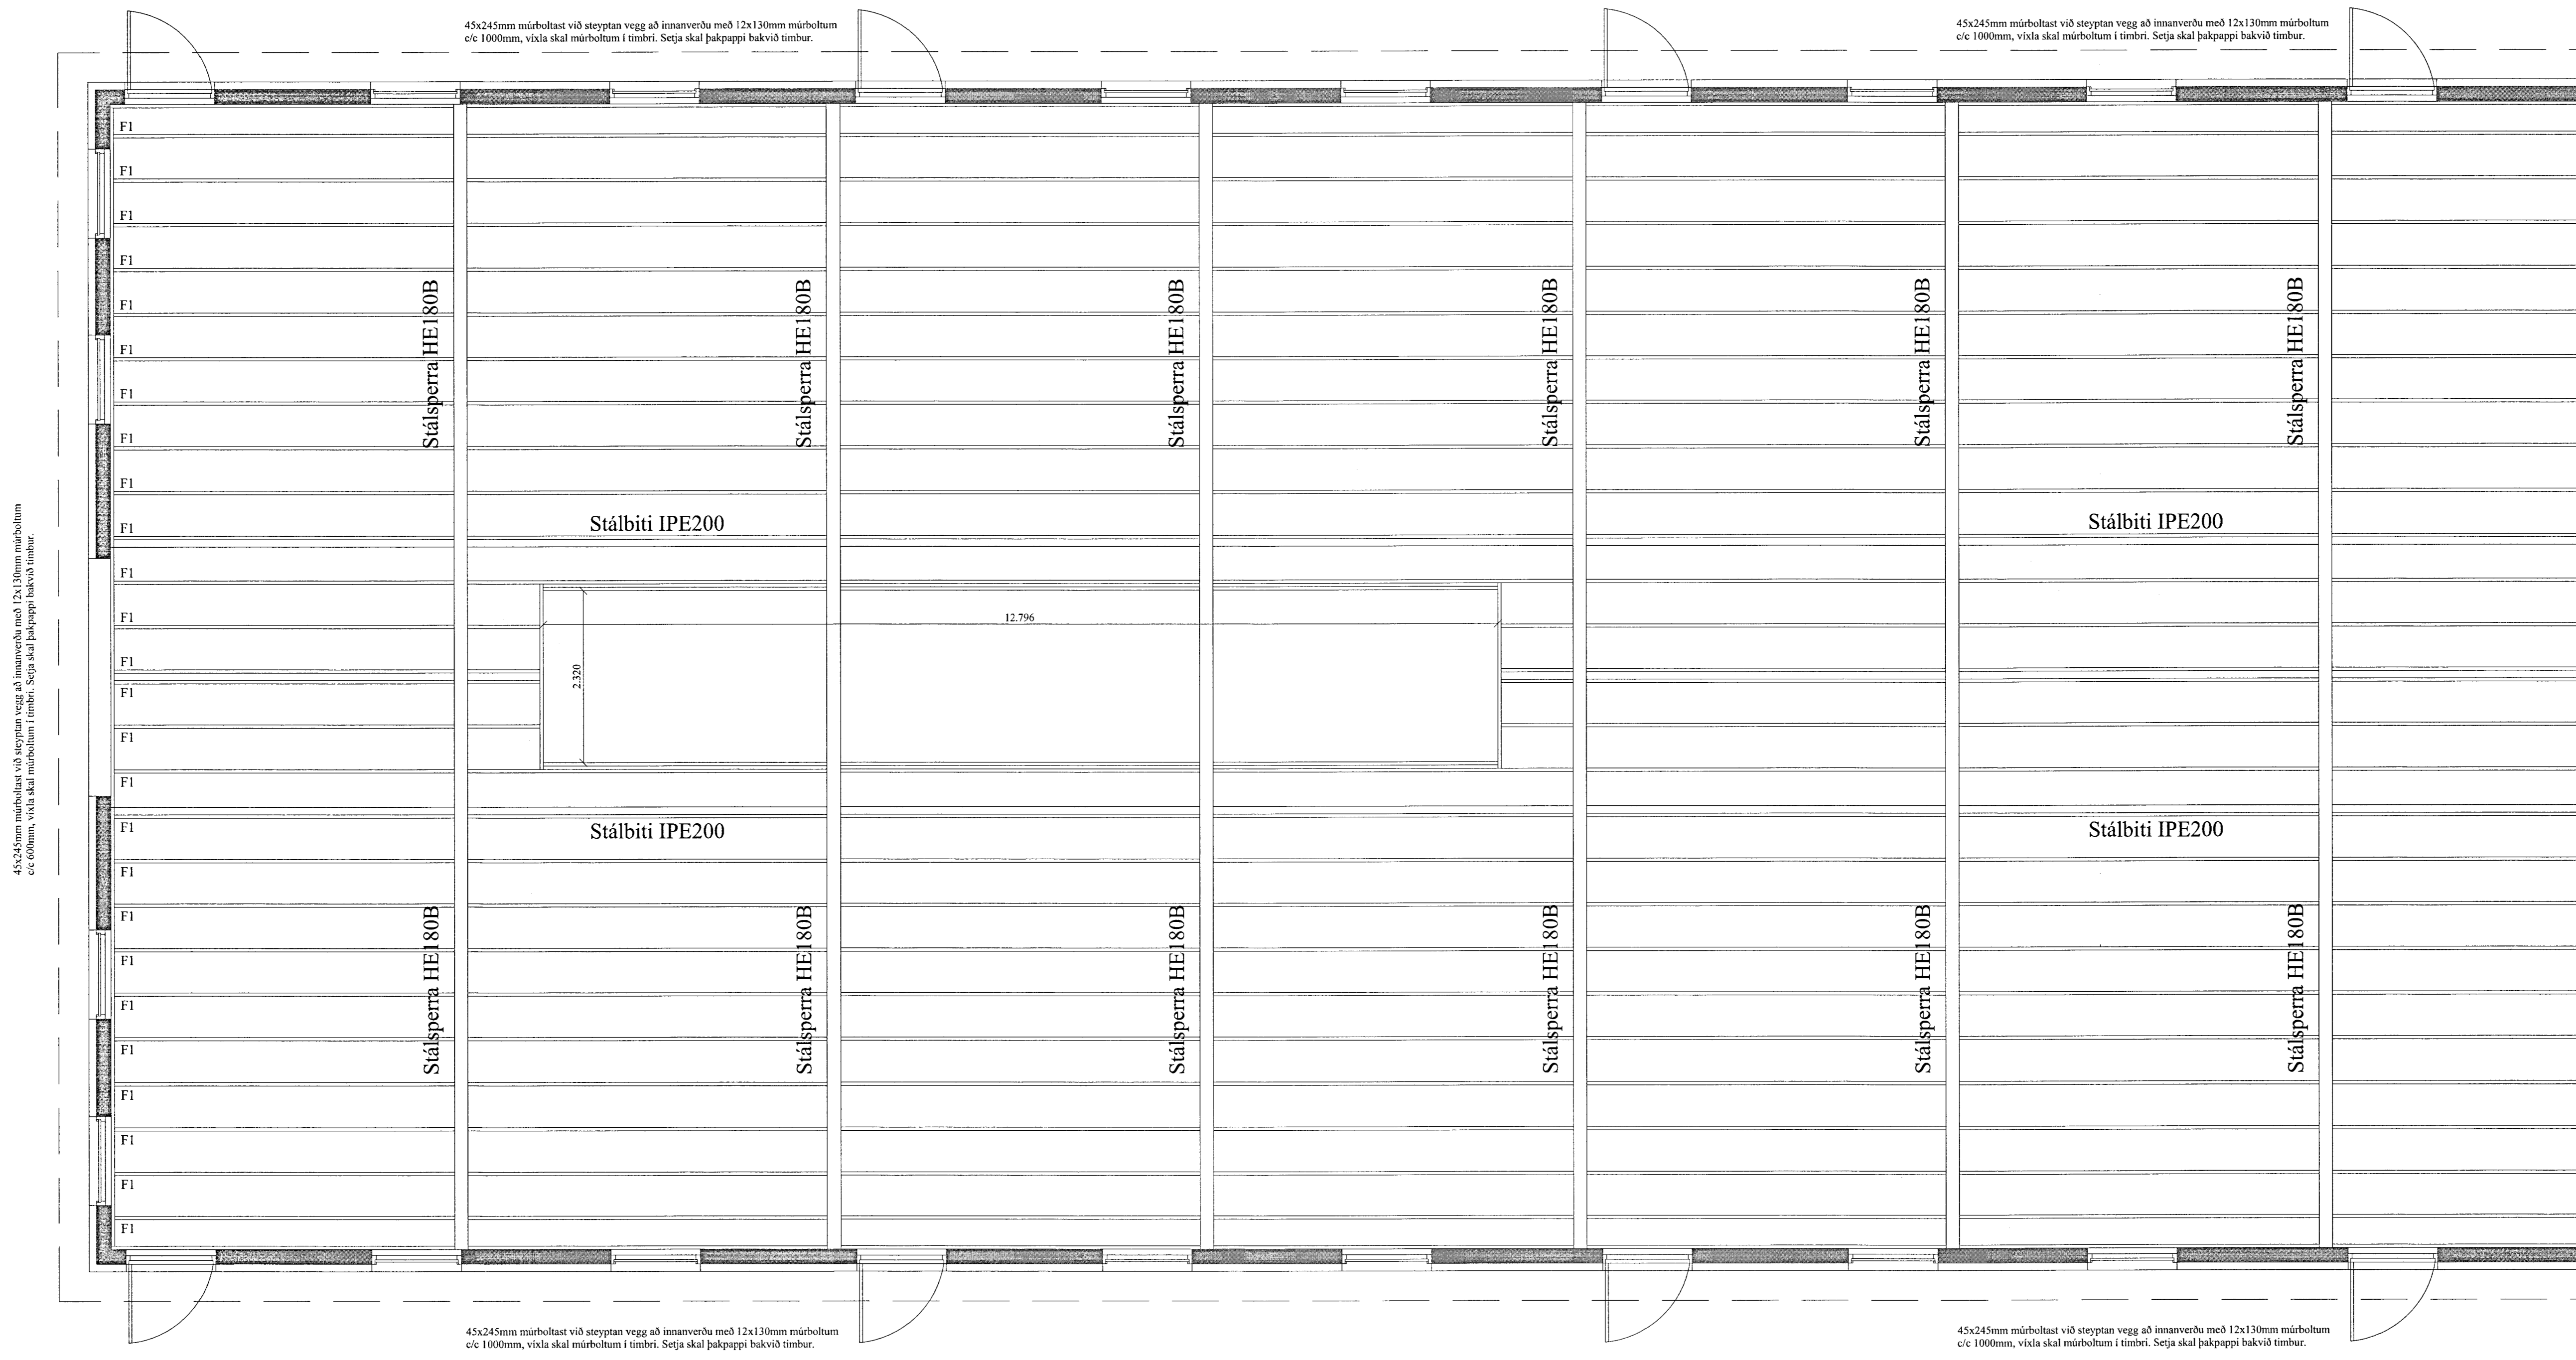

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.
Hannað í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998

VERK:	Vatnsleysa - Fjánhús 801 Bláskógabyggð	TEKNI NR.:	270
HEIÐ:	Burðarvirki Grunnmynd þaks	KVARN:	I-50
		TEKNI:	BL
DAGS:	12.08.12	SAMB. VEGV. VIGUÐSSON	NR. 01 121
Bent Larsen Fróðason Félhóti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7099 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			