


Hitastýring

Á hverja slöngu skal setja FHV-A Danfoss veggventil.
 Staðsetja skal ventlana í samráði við húseiganda og taka tillit til sólarálags og fyrirkomulags Innréttinga og húsgagna.



Undantekning frá þessu eru stýringar í böðum. Þar skal tengja handklæðaofna inn á framrásarslöngu með X-tra Collection RAX Danfoss stýringu.

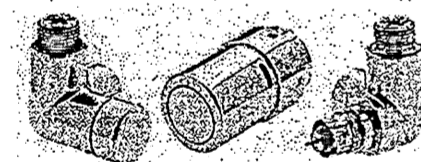

Gólfhitarör skulu vera 20ø, t. d. Silverline PE-RT
 Millibil röra er með útveggjum 15 m-m, víðast 20 m-m
 Gólfhitarör bindast þétt á járnagrind
 Þar sem gólfhitarör koma upp úr steypu skal setja á þau barka í böðum er hægt að tengja handklæðaofna inn á gólfhitarör

Lengd á slöngum

- Sl. 1 = 110 m
- Sl. 2 = 110 m
- Sl. 3 = 120 m
- Sl. 4 = 75 m
- Sl. 5 = 52 m
- Sl. 6 = 25 m
- Sl. 7 = 92 m

Mikilvægt að slöngur í gólfhita séu rétt tengdar við hitagrind skv. teikningu

Kamsbraut 40	
Sigurður Grétar Guðmundsson vatnsvirkjameistari & orkuráðgjafi	
Lýsuberg 6 – 815 Þorlákshöfn S. 554 0506/895 567 Netfang: siggretar@gmail.com	
Gólfhiti	Teikn. 1/3
Mkv. 1 :50	Dags. júní 2012